



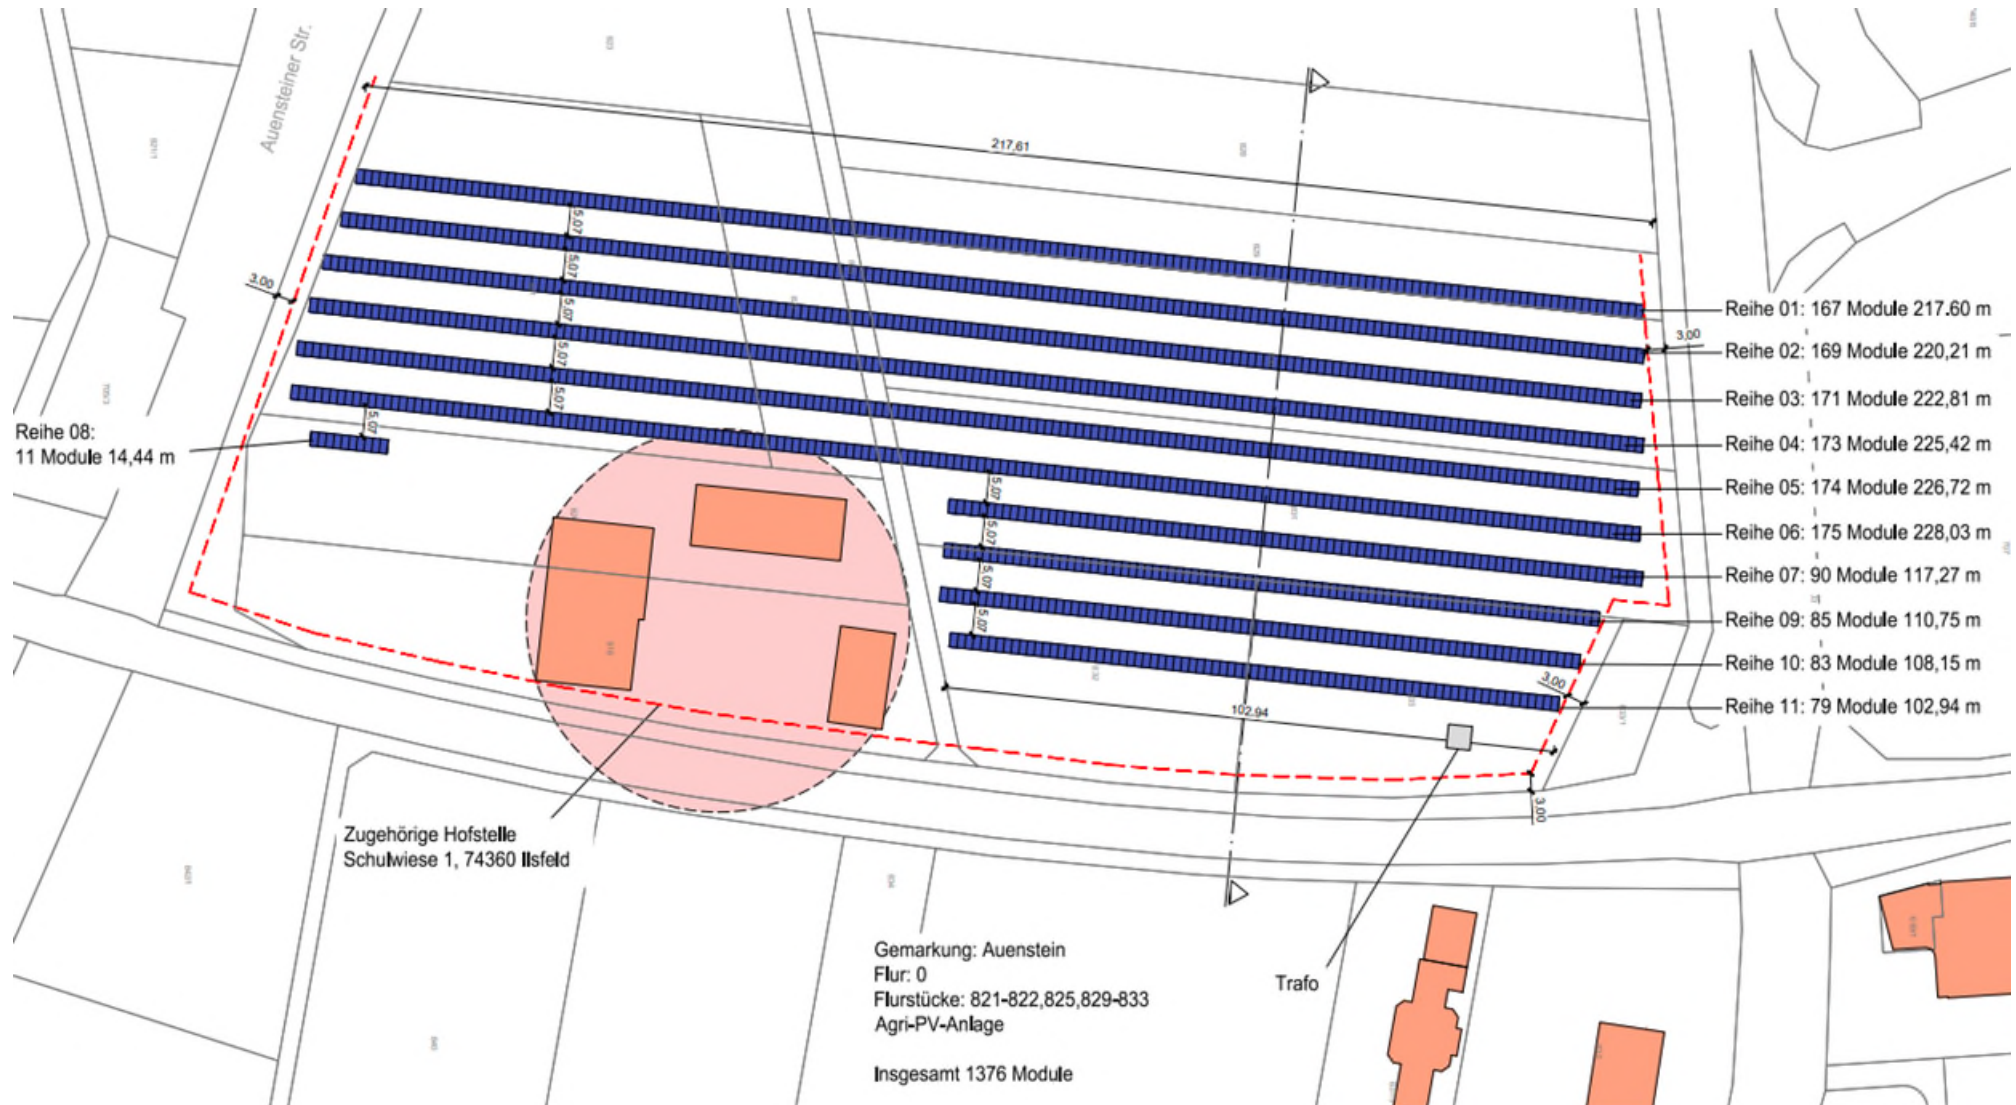


Top 2ö Anlage

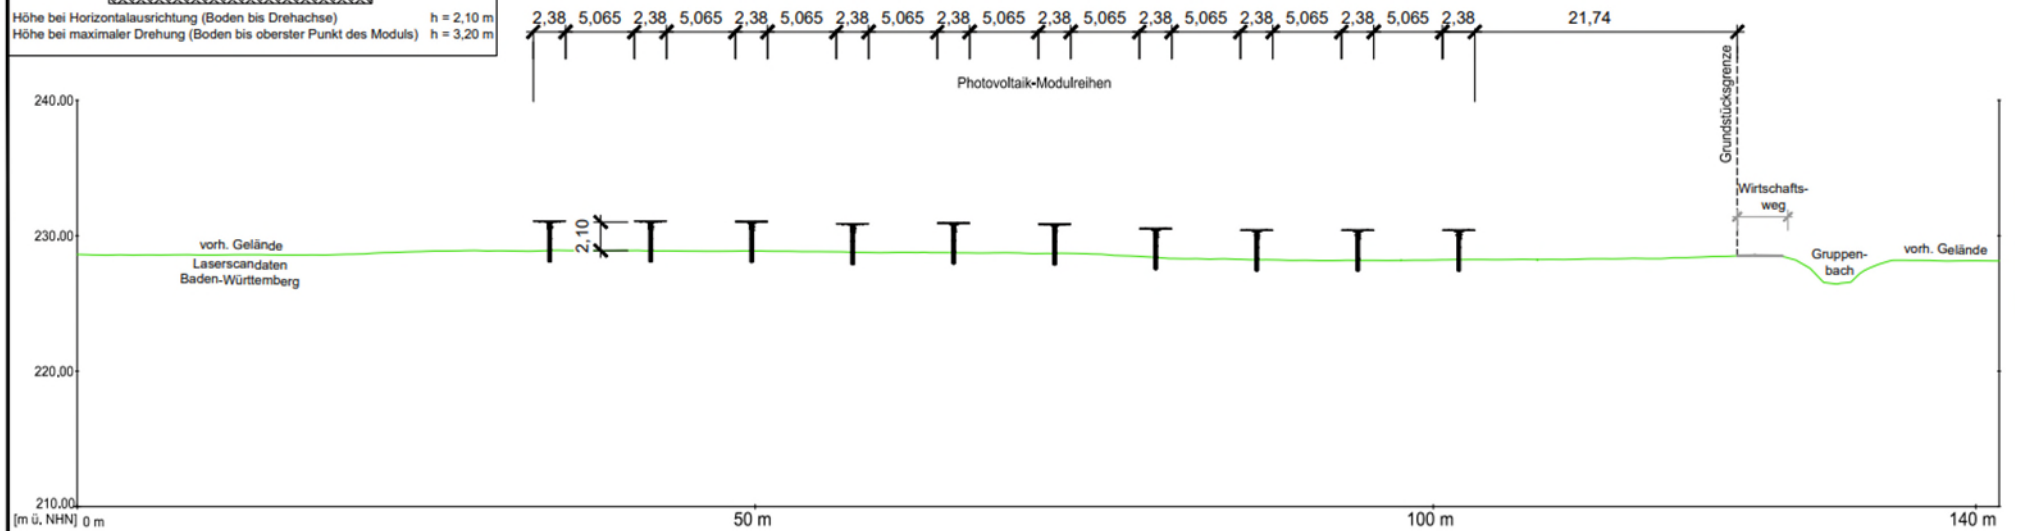




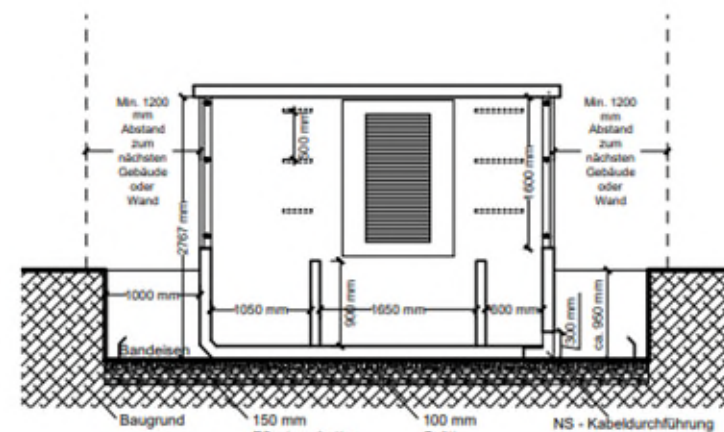


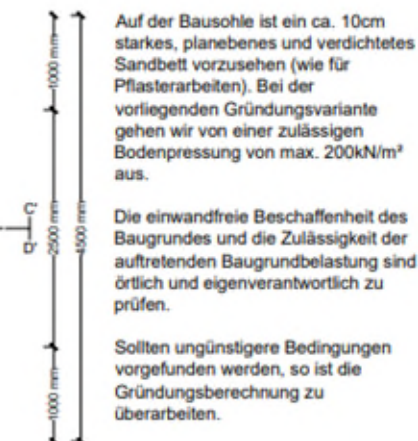


Schnitt C-C'

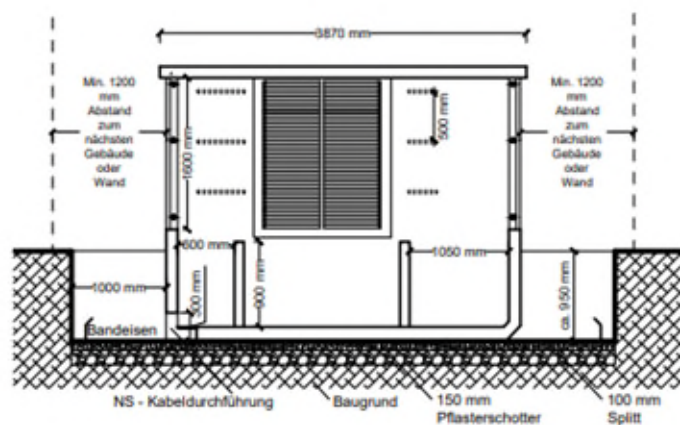

Schnitt D-D'

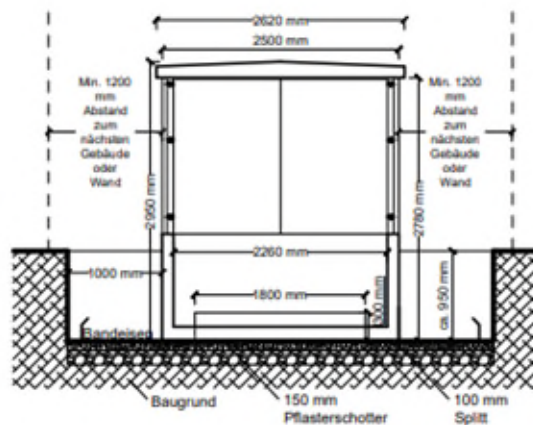


Schnitt A-A'

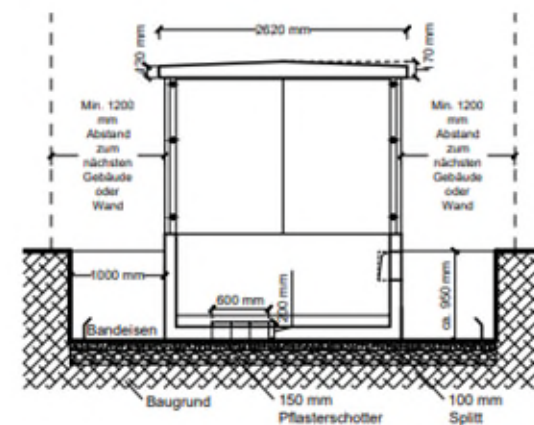


Schnitt B-B'

			BAUGRUBENBEZEICHNUNG
			Blatt: 01 von 02

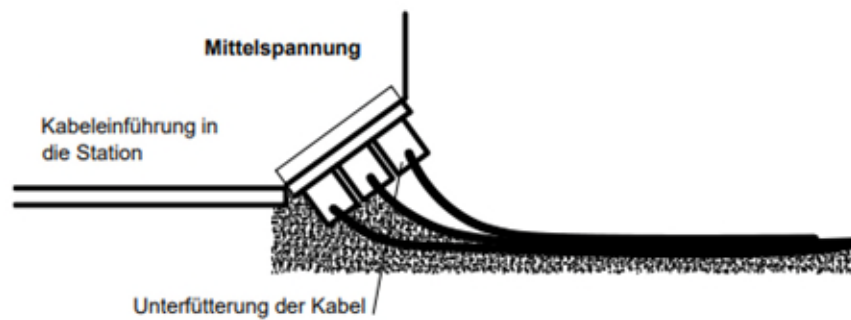


Vor dem Verfüllen der Baugrube sind die Kabel mit geeignetem Füllsand zu unterfüttern, so dass die Kabel in einer stabilen Lage eingebettet sind bevor die Baugrube ganz verfüllt wird.

Sind zur Abdichtung der Kabeleinführungen Dichtpackungen einbetoniert, müssen diese mit Systemdeckel des gleichen Herstellers sach- und fachgerecht gemäß Einbauanleitung verschlossen werden.

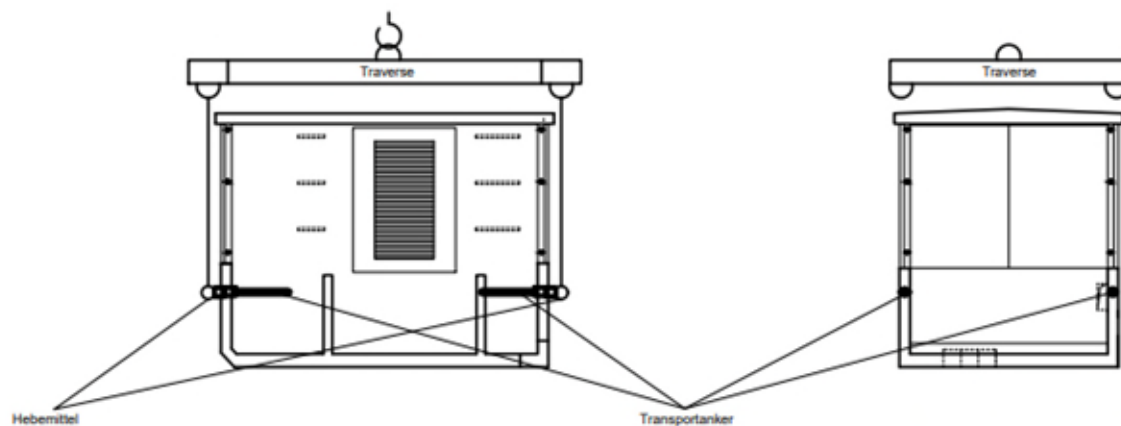


1. Traverse

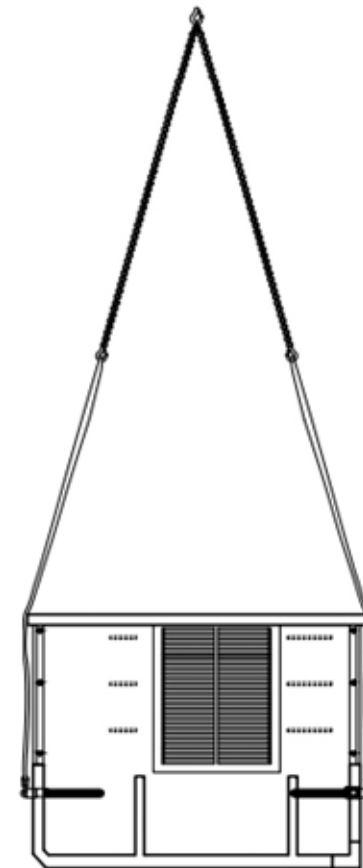

2. Heben über Schlaufen

		Maßstab: ohne	BAUGRUBENBEZEICHNUNG Blatt: 02 von 02
--	--	---------------	---

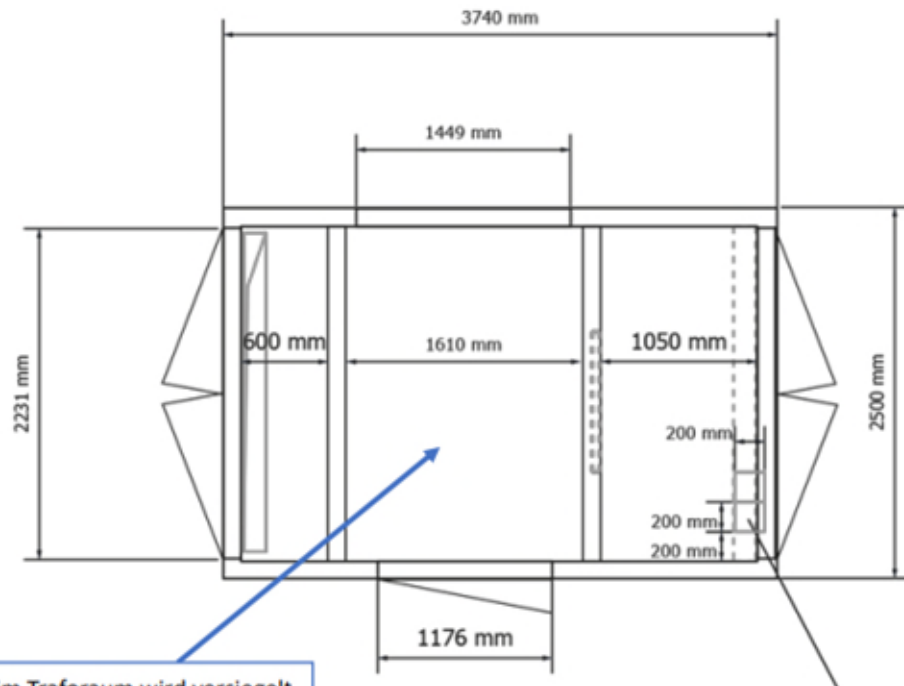

Fläche im Traforaum wird versiegelt

